MANUAL DO USUÁRIO

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Leia e siga corretamente as instruções de montagem e segurança.

Piscina Rectangular Ultra Frame™

157-1/2"x78-3/4"x39-3/8" (400cm x 200cm x 100cm) 15' x 9' (457 cm x 274 cm), 18' x 9' (549 cm x 274 cm), 24' x 12' (732 cm x 366 cm), 32' x 16' (975 cm x 488 cm)

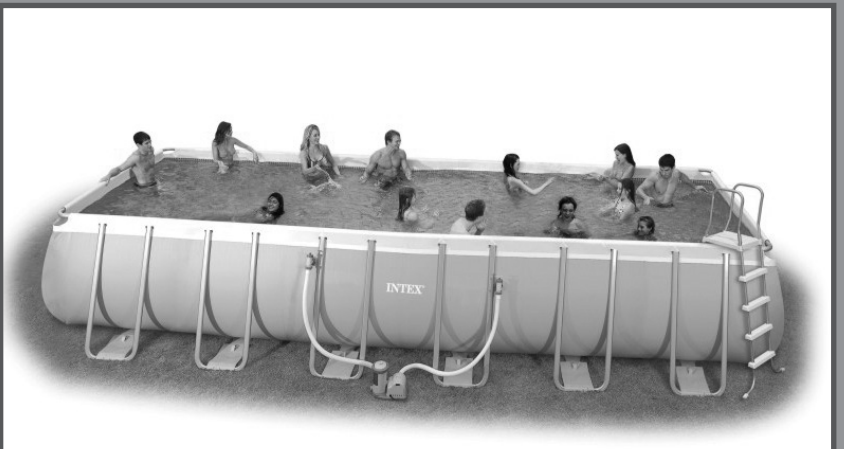

Somente para propósito de ilustração. Acessórios podem não ser fornecidos com a piscina.

Não esqueça de experimentar outros tipos de produtos Intex: Piscinas, Acessórios para Piscinas, Piscinas Infláveis e Playgrounds, Colchões e Botes disponíveis nas principais lojas de varejo ou visite a nossa página na internet.
Devido a uma política de melhoria contínua dos produtos, a Intex se reserva o direito de alterar as especificações e aparência, o que pode resultar em atualizações para o manual de instruções, sem aviso prévio.

INTEX®
©2014 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/**Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801** • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/**Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands**
www.intexcorp.com

TABELA DE CONTEÚDOS

Avisos..... **3**

Referência das partes..... **4**

Instruções de montagem..... **5-9**

Produtos químicos e manutenção da piscina..... **10-11**

Problemas comuns da piscina..... **10**

Esvaziando a piscina..... **11**

Estocagem..... **11-12**

Guia geral de segurança aquática..... **12**

Garantia limitada..... **13**

Introdução:

Agradecemos por comprar uma piscina da Intex. Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de iniciar a montagem da piscina. Essas informações ajudarão você a montar a piscina com segurança e a aumentar a vida útil da piscina. Assista ao vídeo incluso antes da instalação. Recomenda-se 2 a 4 pessoas para montar a piscina. Antes de montar a piscina, examine as condições do piso.

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Leia e siga corretamente as instruções de montagem e segurança.

⚠ AVISOS

- **É necessário estabelecer limites de uso e que a criança seja supervisionada por um adulto o tempo todo.**
- Feche todas as portas, janelas e barreiras de segurança para evitar acidentes, certifique-se de que a piscina esteja protegida de uso inadequado, uso não autorizado ou sem supervisão.
- Providencie uma barreira de segurança para evitar o acesso de crianças e animais.
- A piscina e os equipamentos da piscina devem ser montados e manuseados apenas por adultos.
- Nunca mergulhe, pule ou escorregue dentro da piscina.
- Caso a piscina não seja montada em local plano, nivelado, terreno compacto ou seja demasiadamente enchida, pode resultar no desabamento da piscina e na possibilidade de que uma pessoa possa ser varrida para fora / ejetado.
- Não incline, sente ou coloque pressão excessiva no anel inflável e na borda da piscina, pois pode causar acidentes ou danos ao produto. Não permita que ninguém sente sobre o anel inflável, incline ou arremesse objetos contra a parede da piscina.
- Recolha todos os brinquedos, produtos flutuantes de dentro e em volta da piscina, quando não estiver em uso. Objetos dentro da piscina, atraem crianças pequenas.
- Mantenha brinquedos, cadeiras, mesas ou qualquer outro objeto que a criança possa subir a pelo menos 1.2 metro longe da piscina.
- Mantenha equipamentos de resgate e telefone de emergência próximo à piscina. Exemplo de equipamento de resgate aprovado pela guarda costeira, bóia com corda fixa, suporte rígido e forte com não menos que doze pés (12') [365.76cm] de comprimento.
- Nunca nade sozinho ou permita que outros nadem sozinhos.
- Mantenha sua piscina totalmente limpa. A parte inferior da piscina deve estar sempre visível do lado de fora da barreira.
- Se nadar durante a noite usar luzes artificiais para iluminar a sinalização de segurança, escadas, fundo da piscina e passagens ao redor da piscina.
- Nunca use a piscina sob o efeito de álcool ou drogas.
- Mantenha crianças longe da cobertura da piscina para evitar acidentes e afogamento.
- A cobertura da piscina deve ser removida totalmente antes do uso. Crianças e adultos não podem enxergar debaixo da cobertura.
- Não cubra ou desscubra a piscina enquanto estiver em uso.
- Mantenha a piscina e a area próximo a piscina limpa, seca e livre de objetos para evitar escorregões e quedas.
- Proteja todos os ocupantes da piscina contra doenças de recreação na água, mantendo a água da piscina limpa. Não engolir água da piscina e pratique boa higiêne.
- Piscinas estão sujeitas à desgastes e deterioração. Mantenha corretamente sua piscina. Certos tipos de deterioração excessiva ou acelerada podem conduzir a danos na piscina. Danos na piscina podem causar grandes perdas de água.
- Esta piscina é para ser usada somente ao ar livre.
- Esvazie e guarde a piscina quando não estiver em uso.
- Esvazie completamente a piscina quando não estiver em uso por um longo período e a guarde em segurança, de forma que não acumule água da chuva ou qualquer outra fonte. Veja as instruções para armazenamento.
- Enquanto a piscina estiver em uso, você precisará deixar a bomba filtro funcionando para assegurar que ocorra pelo menos uma troca completa da água durante o dia. Consulte seu manual da bomba filtro para calcular o tempo de operação necessário.

BARREIRAS E COBERTURAS DA PISCINA NÃO SUBSTITUEM A SUPERVISÃO CONTINUA DE UM ADULTO. PISCINA NÃO VEM COM SALVA-VIDAS. OS ADULTOS SÃO, PORTANTO, OBRIGADO A AGIR COMO SALVA-VIDAS OU OBSERVADORES DA ÁGUA E PROTEGER AS VIDAS DE TODOS OS USUÁRIOS DA PISCINA, ESPECIALMENTE CRIANÇAS AO REDOR.

NÃO SEGUIR ESTES AVISOS PODE RESULTAR EM DANOS PESSOAIS, PERDAS, FERIMENTOS E MORTE.

Avisos:
Proprietários de piscinas talvez precisem seguir as leis locais ou estaduais relativas á segurança das crianças como: cercados, barreiras de segurança, iluminação e outras medidas de segurança. Proprietários de piscinas deveriam consultar as leis locais para uso de piscinas para detalhes adicionais.

REFERÊNCIA DAS PARTES

Antes de iniciar a montagem de sua piscina observe cuidadosamente o conteúdo e todas as partes.

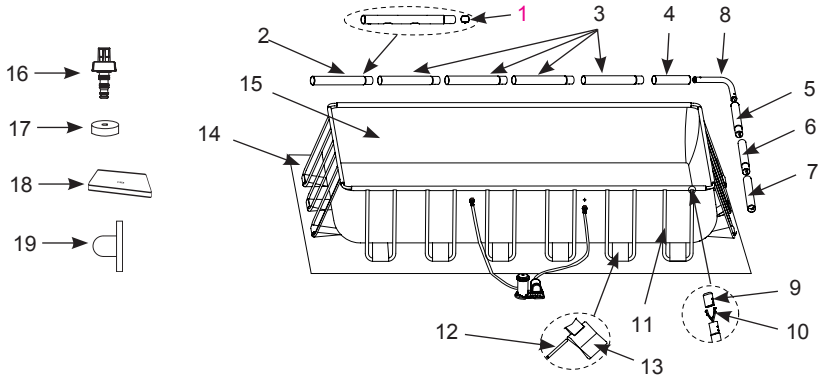

NOTE: Desenhado somente para propósito de ilustração. Talvez não reflete o produto atual. Não é escala.

NO PEÇAS	DESCRIÇÃO	TAMANHO DA PISCINA & QUANTIDADE				
		157-1/2"x78-3/4" (400cmx200cm)	15' x 9' (457cmx274cm)	18' x 9' (549cm x 274cm)	24' x 12' (732cm x 366cm)	32' x 16' (975cm x 488cm)
1	JUNÇÃO DE MOLA SIMPLES	8	8	8	14	20
2	TRAVES HORIZONTAIS (A) (JUNÇÃO DE MOLA SIMPLES INCLUÍDO)	2	2	2	2	2
3	TRAVES HORIZONTAIS (B) (JUNÇÃO DE MOLA SIMPLES INCLUÍDO)	4	4	4	8	12
4	TRAVES HORIZONTAIS (C)	2	2	2	2	2
5	TRAVES HORIZONTAIS (D) (JUNÇÃO DE MOLA SIMPLES INCLUÍDO)	2	2	2	2	2
6	TRAVES HORIZONTAIS (E) (JUNÇÃO DE MOLA SIMPLES INCLUÍDO)	0	0	0	2	4
7	TRAVES HORIZONTAIS (F)	2	2	2	2	2
8	JUNTA DO CANTO	4	4	4	4	4
9	TAMPA DO SUPORTE EM U	24	24	24	36	48
10	JUNÇÃO DE MOLA DUPLA	24	24	24	36	48
11	SUPORTE LATERAL EM U (TAMPA DO SUPORTE EM U & JUNÇÃO DE MOLA DUPLA INCLUÍDO)	12	12	12	18	24
12	UNINDO A FAIXA RETENTORA	12	12	12	18	24
13	FAIXA RETENTORA	12	12	12	18	24
14	TECIDO DE FORRAÇÃO	0	1	1	1	1
15	LONA DA PISCINA (TAMPA DA VÁVULA DE DRENO INCLUÍDO)	1	1	1	1	1
16	CONECTOR DE DRENO	1	1	1	1	1
17	TAMPA DA VÁVULA DE DRENO	2	2	2	2	2
18	CAPA PARA PISCINAS	0	1	1	1	1
19	PLUGUE DA SAÍDA ÁGUA	3				

NO PEÇAS	DESCRIÇÃO	157-1/2"x78-3/4"x39-3/8" (400cm x 200cm x 100cm)	15' x 9' x 48" (457cm x 274cm x 122cm)	18' x 9' x 52" (549cm x 274cm x 132cm)	24' x 12' x 52" (732cm x 366cm x 132cm)	32' x 16' x 52" (975cm x 488cm x 132cm)
		PEÇA DE REPOSIÇÃO N°				
1	JUNÇÃO DE MOLA SIMPLES	11664	10381	10381	10381	10381
2	TRAVES HORIZONTAIS (A) (JUNÇÃO DE MOLA SIMPLES INCLUÍDO)	11665	11524	10919	10920	10921
3	TRAVES HORIZONTAIS (B) (JUNÇÃO DE MOLA SIMPLES INCLUÍDO)	11666	11525	10922	10923	10924
4	TRAVES HORIZONTAIS (C)	11667	11526	10925	10926	10927
5	TRAVES HORIZONTAIS (D) (JUNÇÃO DE MOLA SIMPLES INCLUÍDO)	11668	10928	10928	10929	10928
6	TRAVES HORIZONTAIS (E) (JUNÇÃO DE MOLA SIMPLES INCLUÍDO)				10930	10931
7	TRAVES HORIZONTAIS (F)	11669	10932	10932	10933	10932
8	JUNTA DO CANTO	11670	10934	10934	10934	10934
9	TAMPA DO SUPORTE EM U	11663	10935	10935	10935	10935
10	JUNÇÃO DE MOLA DUPLA	10382	10936	10936	10936	10936
11	SUPORTE LATERAL EM U (TAMPA DO SUPORTE EM U & JUNÇÃO DE MOLA DUPLA INCLUÍDO)	11671	11523	10937	10937	10937
12	UNINDO A FAIXA RETENTORA	10383	10383	10383	10383	10383
13	FAIXA RETENTORA	11981	10938	10938	10938	10938
14	TECIDO DE FORRAÇÃO		11521	10759	18941	10760
15	LONA DA PISCINA (TAMPA DA VÁVULA DE DRENO INCLUÍDO)	11982	11520	10939	10940	10941
16	CONECTOR DE DRENO	10201	10201	10201	10201	10201
17	TAMPA DA VÁVULA DE DRENO	11044	11044	11044	11044	11044
18	CAPA PARA PISCINAS		11522	10756	18936	10757
19	PLUGUE DA SAÍDA ÁGUA	10127				

MONTAGEM DA PISCINA

IMPORTANTE ESCOLHA DA LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE PREPARAÇÃO DO SOLO

⚠ AVISOS

- **A localização da piscina deve permitir que você proteja todas as portas, janelas e colocação de barreiras de segurança para prevenir que pessoas não autorizadas, sem intenção ou sem supervisão possam entrar na piscina.**
- **Providencie uma barreira de segurança para evitar o acesso de crianças e animais.**
- **Caso a piscina não seja montada em local plano, nivelado, terreno compacto e/ou em desacordo com as instruções de montagem pode resultar no desabamento da piscina e na possibilidade de que uma pessoa possa ser varrida para fora / ejetado, resultado em sérios ferimentos ou dano ao produto.**
- **Risco de choque elétrico. Conecte a bomba filtro somente no chão protegido por um fio terra (GFCI) ou dispositivo de corrente residual (RCD). Para reduzir o risco de choque elétrico, não use extensão, timers, adaptadores ou plugue conversor para conectar a bomba à tomada elétrica, providencie uma localização adequada para a tomada. Coloque o cabo onde ele não será danificado por máquina de cortar grama, cerca elétrica e outros equipamentos. Veja o manual da bomba filtro para avisos e instruções adicionais.**

Selecione uma localização externa para a piscina tendo em mente o que segue:

1. A área destinada à montagem da piscina deve ser **absolutamente lisa, limpa e plana.** Não monte a piscina em declive ou em superfície inclinada.
2. A superfície do solo deve ser compactada e firme para resistir a pressão e peso do conjunto completo da piscina montada. **Não** monte a piscina em pisos úmidos, arenosos, frágeis, fofos ou pisos em condições precárias.
3. **Não** deixe a piscina em um deck, varanda ou plataforma.
4. A piscina requer pelo menos 5 – 6 pés (1.5 – 2.0 m) de espaço ao seu redor para colocação de objetos que a criança possa subir e ter acesso a piscina sem autorização.
5. A piscina matará a grama. Água jogada para fora pode matar a vegetação.
6. Se o terreno não for de concreto (ex: se for de asfalto, gramado ou terra) você deve utilizar uma placa de madeira resistente medindo 15" x 15" x 1.2" (38 x 38 x 3 cm), embaixo de cada suporte em forma de U e paralelo ao terreno. Você pode usar como alternativa base de ferro ou telha reforçada.
7. Consultar seu fornecedor local de produtos para piscinas para informações adicionais se necessário.
8. Primeiramente, elimine todas as gramas que podem agredir ou perfurar o produto. Certos tipos de grama assim como St. Augustinho e Bermuda, podem crescer atráves da lona. Grama crescendo através da lona da piscina não é um defeito de fabricação e não é coberto pela garantia.

MONTAGEM DA PISCINA (cont.)

Esta piscina pode ter sido comprada com a bomba filtro Intex Krystal Clear™, a qual tem um conjunto de instalação e instruções de montagem separado.

Tempo de montagem cerca de 60-90 min. (Note: o tempo de montagem é apenas aproximado e a experiência individual de montagem pode variar.)

1. • Encontre uma localização plana, nivelada, que esteja livre de pedras, galhos ou objetos pontiagudos que possam perfurar a lona da piscina ou causar danos.

• Abra a embalagem contendo a lona, as juntas, pernas, etc, cuidadosamente, esta embal agem pode ser usado para guardar a piscina durante os meses de inverno ou quando não estiverem em uso.

• Retire o tecido de forração **(14)** da embalagem. Abra completamente com as extremidas estando pelo menos a 5 - 6 pés (1.5 – 2.0 m) de distância de qualquer obstáculos assim como paredes, cercas, árvores, etc. Remova a lona **(15)** da caixa e abra sobre a lona protetora do fundo da piscina com a válvula de dreno na direção da área de drenagem. Posicione a válvula de dreno longe da casa. Abra a piscina e deixe-a aquecer no sol por alguns minutos. Este aquecimento facilitará a instalação.

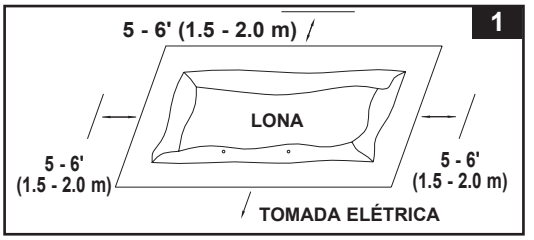

Esteja certo de que a lona esteja centralizada sobre o tecido de forração. Certifique-se de que os 2 conectores da mangueira estejam direcionados para a tomada elétrica.
IMPORTANTE: Não arraste a lona da piscina porque pode perfurar ou danificar a lona (veja ilustração 1).

• Durante a montagem da lona da piscina aponte as conexões mangueira ou aberturas na direção da tomada elétrica. A extremidade de fora da piscina montada deve estar dentro do alcance da conexão elétrica para a bomba-filtro opcional.

2. Remova todas as partes da caixa (s) e coloque sobre o solo onde elas serão montadas. Verificar a lista de partes e certificar-se de que todas as peças de montagem estão disponíveis (veja ilustração 2.1, 2.2 & 2.3).
IMPORTANTE: Não comece a montagem se alguma peça estiver faltando. Para peças de substituição, ligue para o número de telefone do Centro de Serviços Intex em sua região.
Depois que todas as peças forem conferidas, coloque-as longe da lona para a instalação.

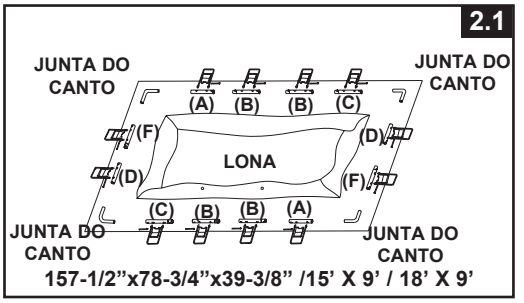

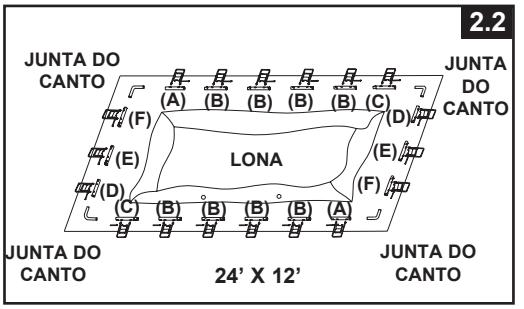

MONTAGEM DA PISCINA (cont.)

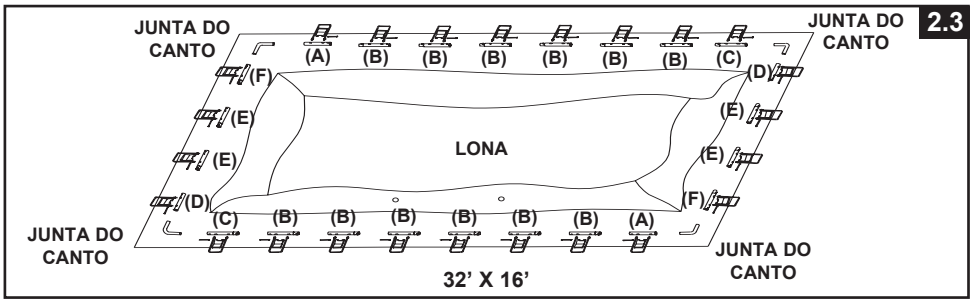

3. Esteja certo de que a lona esteja completamente aberta e esticada sobre o tecido de forração. Comece com um lado, deslize a trave "A" dentro da manga aberta localizada em cada canto. Continue com a trave "B" colocando dentro da trave "A", e a outra trave "C" colocando dentro da trave "B". (veja ilustração 3).

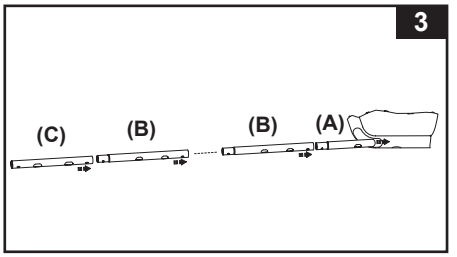

Mantenha os orifícios da trave de metal alinhados com as aberturas da manga da lona branca.

Continue instalando todas as traves "A-B-C & D-E-F" dentro da abertura das mangas. Comece combinando o "D-E-F" com o lado curto da piscina inserindo primeiro o "D" dentro da abertura.

A combinação para as traves são diferentes para diferentes tamanhos de piscinas, veja a tabela abaixo para detalhes. (Certifique-se de ter terminado os 4 lados com os buracos da trave de metal alinhados com os buracos da lona branca.)

Tamanho da piscina	N° de Suporte Lateral U do lado longo	N° de Suporte Lateral U do lado curto	Combinação da trave horizontal no lado mais longo	Combinação da trave horizontal no lado mais curto
157-1/2"x78-3/4" (400 cm x 200cm)	4	2	A-B-B-C	D-F
15' x 9' (457 cm x 274 cm)	4	2	A-B-B-C	D-F
18' x 9' (549 cm x 274 cm)	4	2	A-B-B-C	D-F
24' x 12' (732 cm x 366 cm)	6	3	A-B-B-B-B-C	D-E-F
32' x 16' (975 cm x 488 cm)	8	4	A-B-B-B-B-B-B-C	D-E-E-F

4. Deslize a faixa retentora **(13)** para o lado largo do suporte U **(11)**. Repita a operação para todas as faixas retentoras e suportes U.

IMPORTANTE: A lona deve ficar plana e esticada no terreno durante o próximo passo número 5. Este é o motivo da necessidade de um espaço livre ao redor da piscina de 5 - 6' (1.5 - 2.0 m) (veja ilustração 4).

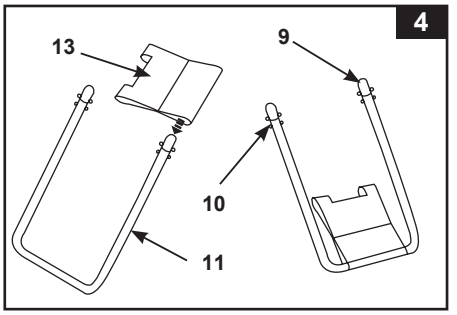

MONTAGEM DA PISCINA (cont.)

5. O lado de cima do suporte U tem dois clipes de mola que são pré-instalados de fábrica. Insira os suportes laterais dentro dos buracos das traves "A-B-C & D-E-F" apertando com os dedos o botão clip de encaixe.
Pressionando esta tampa permitirá que o suporte entre na trave. Uma vez que o suporte U esteja fixado na trave pressione com os dedos permitindo o encaixe. Repita este procedimento para todos os suportes (veja ilustração 5).

5

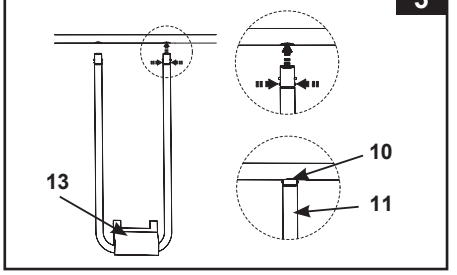

6. Com uma pessoa no lado de dentro da piscina, levante um canto, insira o conector da junção **(12)** dentro da passagem abrindo-a, para conectar a faixa da lona com a faixa retentora. Repita a operação nos outros cantos e nos laterais (veja ilustração 6.1 & 6.2).

6.1

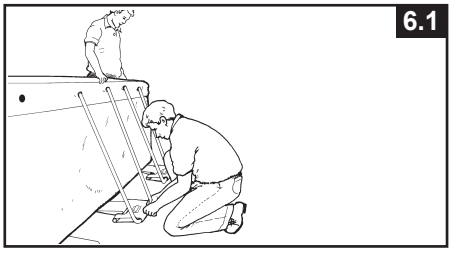

6.2

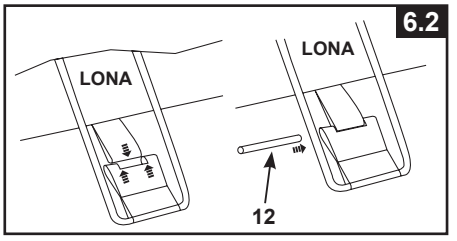

7. Puxe os suportes laterais afastando o máximo da lona da piscina para esticar as faixas retentoras. Repita esta operação para todos os suportes (veja ilustração 7).

7

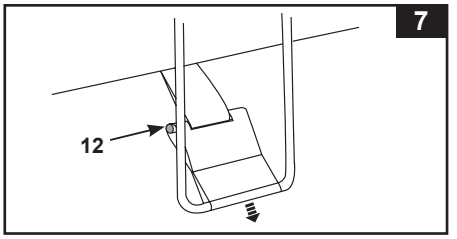

8. Se o terreno não for de concreto (asfalto, gramado ou terra) você deve utilizar uma placa de madeira resistente medindo 15" x 15" x 1.2" (38 x 38 x 3 cm), embaixo de cada suporte em forma de U e paralelo ao terreno. O suporte U deve ser colocado no centro da placa de madeira na forma perpendicular (veja ilustração 8).

8

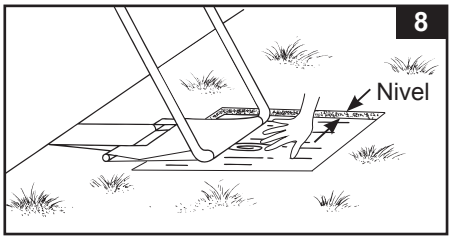

MONTAGEM DA PISCINA (cont.)

9. Posicione a trave lateral da parede longa com a trave lateral da parede curta. Instale as juntas do canto **(8)** nos 4 cantos (veja ilustração 9).
IMPORTANTE: As quatro juntas do canto foram criadas para serem móveis em relação às traves horizontais e não presas às traves horizontais. Isto permite que as paredes laterais da piscina movam-se para dentro ou para fora quando a piscina está em uso.

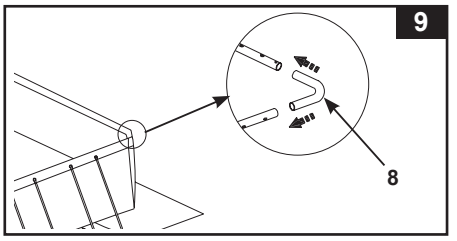

10. Montar a escada. A escada tem instruções de montagem separadas dentro da caixa da escada.

11. Coloque a escada montada em um dos lados com ajuda de uma outra pessoa que esteja dentro da piscina para ESTICAR e remover as rugas da lona. Enquanto outra pessoa dentro verifica se as 2 válvulas de drenagem (nos cantos) estejam com certeza dentro do plugue de drenagem que está inserido dentro da válvula. Os ajudantes empurrão cada canto de dentro para fora.

12. Antes de começar a encher a piscina com água, certifique-se de que o plugue de drenagem dentro da piscina esteja fechado e que a tampa de drenagem do lado de fora esteja bem atarraxada. Antes de encher completamente a piscina, coloque água até uma altura de 2 a 3 cm e verifique se tem alguma diferença no nível da piscina no piso.

IMPORTANTE: Se a água da piscina tiver acumulo maior em um só lado, significa que a piscina não esta nivelada. Montar a piscina em chão desnivelado causará inclinação da piscina. Se a piscina não estiver completamente plana, você deve drenar a piscina, nivelar a área antes de reencher a piscina.

Retire todas as rugas (de dentro da piscina) empurrando suavemente com as mãos do centro para a lateral, ou puxando cuidadosamente o fundo da piscina pelo lado de fora. Se o tecido de forração estiver causando as rugas, são necessárias 2 pessoas de cada lado puxando a forração, para remover totalmente as rugas.

13. Deve-se encher de água um pouco abaixo da linha de soldadura de junta interior (veja ilustração 10).
NOTA: As paredes laterais da piscina e a armação de metal irão inclinar-se para dentro depois que encher com água até o nível recomendado. Não se preocupe com a inclinação para o interior das paredes laterais, isto é para permitir a circulação da água e pressão quando a piscina estiver em uso.

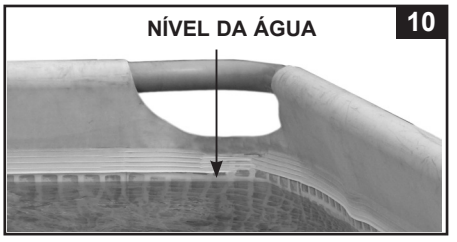

IMPORTANTE

Antes de deixar alguém usar a piscina, junte a família e faça uma reunião estabelecendo algumas regras que incluem, no mínimo, as regras mais importantes de segurança e as regras gerais de segurança aquáticas, informadas neste manual. Revise estas regras básicas regularmente com todos os usuários da piscina incluindo convidados.

PRODUTOS QUÍMICOS E MANUTENÇÃO DA PISCINA

⚠ AVISOS

PARA RELEMBRAR

- **Proteja todos os ocupantes da piscina contra doenças de recreação na água, mantendo a água da piscina limpa. Não engolir água da piscina e pratique boa higiêne.**
- **Mantenha sua piscina totalmente limpa. A parte inferior da piscina deve estar sempre visível do lado de fora da barreira.**
- **Mantenha crianças longe da cobertura da piscina para evitar acidentes e afogamento.**

Manutenção da água

A manutenção do equilíbrio apropriado do nível de água é o fator mais importante para o aumento da vida útil da piscina, bem como a sua boa aparência. É importante que o teste da água seja feito com técnica apropriada. Procure um profissional especializado que indicará kits e procedimento de teste. Não esqueça de ler e seguir as instruções do fabricante dos produtos químicos.

1. Nunca deixe o cloro em contato com a piscina antes de estar completamente dissolvido. Isto significa que o cloro granulado ou em tabletes deve ser dissolvido em um balde antes do uso e deve ser derramado em diversos locais na piscina para que possa se misturar com a água da piscina.
2. Nunca misture diferentes produtos químicos. Coloque-os separadamente e misture na água da piscina antes de colocar outro produto.
3. Peneira e Aspirador de Piscina Intex são eficazes para ajudar na manutenção e limpeza da piscina. Procure por esses acessórios em um fornecedor de piscina.
4. Não use máquina de alta pressão para limpar a piscina.

LOCALIZAÇÃO DE DEFEITOS

PROBLEMA	DESCRIÇÃO	CAUSA	POSSÍVEIS SOLUÇÕES
ALGAS	• Água esverdeada. • Pontos verdes ou pretos no fundo da piscina. • Piso da Piscina escorregadio ou mau cheiro.	• Desajuste do nível de cloro e pH.	• Tratar a água com cloro. Checar o pH e corrigir o nível conforme recomendado pelo fornecedor de produtos para piscina. • Limpar cuidadosamente com escova o fundo da piscina. • Manter o nível de cloro certo.
COLORAÇÃO NA ÁGUA	• Água torna-se azul, marrom ou preta quando o primeiro tratamento com cloro.	• Oxidação do cobre, ferro ou manganês com a adição do cloro. Isto é comum com a reação do cloro com a água.	• Ajustar o pH para o nível recomendado. • Filtrar até a água tornar-se limpa. • Limpar ou trocar cartucho do filtro.
ÁGUA COM APARÊNCIA DIFERENTE	• Água tem um aspecto esbranquiçado.	• "Água pesada" causada por pH alto. • Baixo nível de cloro. • Materiais estranhos na água.	• Correção do pH. (checar com fornecedor de produtos para tratamento da água) • Checar o nível correto de cloro na água. • Limpar ou trocar o cartucho do filtro.
NÍVEL DE ÁGUA SEMPRE BAIXO	• Nível de água sempre baixo.	• Furo no fundo da piscina. • Conexão da mangueira frouxa.	• Localizar o vazamento e reparar com kit remendo. • Apertar a conexão da mangueira. • Substitua as mangueiras.
SEDIMENTOS NO FUNDO DA PISCINA	• Sujeiras ou areia no fundo da piscina.	• Uso constante da piscina.	• Usar o aspirador de piscina Intex para limpar.
SUPERFÍCIE SUJA, TURVA	• Folhas, Insetos, etc.	• Árvores próximas à piscina.	• Usar peneira para piscina Intex.

MANUTENÇÃO DA PISCINA & DRENAGEM

⚠ CUIDADO SIGA SEMPRE AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE DE PRODUTOS QUÍMICOS, E OS CUIDADOS PARA EVITAR ACIDENTES.

Não derrame produtos químicos na piscina enquanto estiver em uso. Irritação de pele e olhos pode ocorrer. Solução de cloro concentrado pode danificar a lona da piscina. Em NENHUM caso a Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., suas companhias, agentes autorizados, centros de serviços, revendedores ou empregados são responsáveis pelos custos da perda da piscina, água, químicos ou qualquer parte da piscina. **Tenha sempre um cartucho de filtro de reserva. Substitua o cartucho a cada 2 semanas. Nós recomendamos que a bomba/filtro Krystal Clear™ Intex seja usada com todas as nossas piscinas.**

Excesso de chuvas: Para evitar danos a piscina e excesso de água, drenar imediatamente a água da chuva que faz com que o nível da água a seja excedido.

Esvaziando e guardando sua piscina por um longo período

NOTA: Esta piscina possui duas válvulas de dreno instaladas em 2 extremidades. Conecte a mangueira de jardim na válvula do canto que direciona a água para a localização apropriada.

1. Confira regulamentos locais para regras específicas relativas à disposição de água de piscina.
2. Esteja certo de que o plugue de drenagem de dentro da piscina esteja colocado no lugar.
3. Remova a tampa da válvula de drenagem na parte externa da parede da piscina.
4. Conecte a mangueira de jardim no adaptador de mangueira patenteado.
5. Coloque a outra ponta da mangueira na área onde a água pode ser seguramente drenada longe da casa.
6. Encaixe o adaptador da mangueira na válvula de drenagem. **OBS: O adaptador empurrará o plugue de drenagem de dentro da piscina e a água começará a escoar imediatamente.**
7. Quando a água parar de drenar, iniciar o levantamento da piscina do lado oposto ao dreno, levando a água restante para o dreno e esvaziamento a piscina completamente.
8. Desconecte a mangueira e o adaptador quando terminado.
9. Recoloque o plugue na válvula de escoamento na parte interna da piscina antes de guardá-la.
10. Recoloque a tampa da válvula de drenagem na parte externa da piscina.
11. Para desmontar a piscina siga as instruções de montagem no sentido reverso.
12. Certifique-se de que a piscina e todas as peças estejam completamente secas antes de guardar. Secar o forro completamente no sol antes de dobrar **(veja ilustração 11)**. Borrifar talco em pó para prevenir que o vinil grude e para absorver qualquer água remanescente.
13. Crie uma forma quadrada. Começando por um dos lados, dobre um sexto da lona numa linha regular duas vezes para dentro em ambos os lados **(veja ilustração 12.1 & 12.2)**.
14. Uma vez que você tenha criado 2 lados opostas regulares, simplesmente dobre um sobre o outro como se estivesse fechando um livro **(veja ilustração 13.1 & 13.2)**.
15. Dobre as duas extremidades longas para o meio **(veja ilustração 14)**.
16. Dobre uma em cima da outra como se estivesse fechando um livro e compacte a lona **(veja ilustração 15)**.
17. Guarde a lona e os acessórios em um lugar seco e coberto, temperatura controlada, entre 32 graus Fahrenheit (0 graus Celsius) e 104 graus Fahrenheit (40 graus Celsius), no local de armazenamento.
18. Use a embalagem original para guardar a piscina.

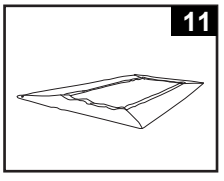

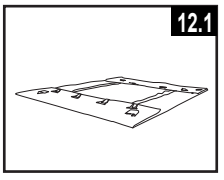

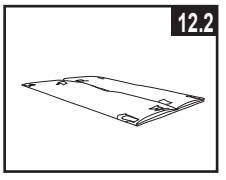

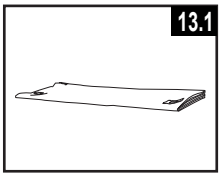

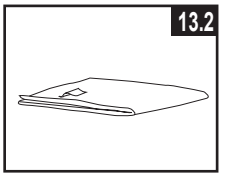

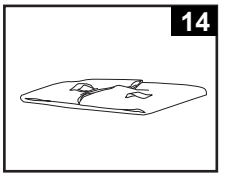

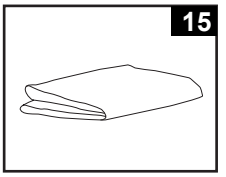

PREPARAÇÃO PARA O INVERNO

Prepare sua Piscina de Armação para o inverno

Sua piscina pode ser facilmente esvaziada e guardada em um lugar seguro durante o inverno. Você deve esvaziar, desmontar e guardar adequadamente a piscina quando a temperatura cair abaixo de 41 graus Fahrenheit (5 graus Celsius) para evitar danos relacionados ao gelo na piscina e seus componentes. Danos relacionados ao gelo podem resultar em falha ou colapso repentino da lona da piscina. Veja seção "Como drenar sua piscina".

Caso a temperatura em sua região não caia abaixo de 41 graus Fahrenheit (5 graus Celsius), e você opte por deixar a sua piscina para fora, prepará-la da seguinte forma:

1. Limpe perfeitamente a água da piscina (Se for a piscina Easy Set ou Oval de Armação certifique-se de que o anel inflável esteja adequadamente inflado).
2. Remova a peneira (se aplicável) ou qualquer acessório fixado no conector do coador. Substitua a grade do coador se necessário. Certifique-se de que todas as partes dos acessórios estão limpas e completamente secas antes de guarda-los.
3. Tampe a entrada e a saida do lado de dentro da piscina com o plugue fornecido (tamanho 16' e menores). Feche a entrada e a saída da válvu la (tamanho 17' e maiores).
4. Remova a escada (se aplicável) e guarde-a em lugar seguro. Certifique-se que a escada esteja completamente seca antes de guarda-la.
5. Remova as mangueiras que conectam a bomba e o filtro na piscina.
6. Adicione produtos químicos apropriados no inverno. Consulte seu distribuidor local de piscinas, pois variam muito em diferentes regiões.
7. Cubra a piscina com a Capa para Piscinas Intex. **IMPORTANTE: A CAPA PARA PISCINAS INTEX NÃO É UMA CAPA DE SEGURANÇA.**
8. Limpe e drene a bomba, filtro e mangueiras. Remova e descarte cartucho do filtro usado (mantenha um cartucho do filtro disponível para a próxima estação).
9. Leve as partes da bomba e filtro para um lugar fechado e guarde-os em um lugar seguro e seco, preferivelmente entre 32 graus Fahrenheit (0 graus Celsius) e 104 graus Fahrenheit (40 graus Celsius).

GUIA GERAL DE SEGURANÇA AQUÁTICA

Recreação em água é divertido e terapêutico. Entretanto, envolve risco inerente de acidente e morte. Para reduzir o risco de acidente, leia e siga todas as instruções e avisos do manual e as informações contidas na embalagem do produto. Esteja ciente que avisos, instruções e guia de segurança adverte sobre alguns riscos comuns da recreação na água, mas não adverte sobre os riscos e perigos em todas as instancias.

Para medida de segurança adicional, familiarize-se com o guia de instrução geral e consulte as normas de segurança providenciada pela autoridade local para o uso de piscina.

- Supervisão constante é obrigatória. Um adulto competente deve ser designado como um "salva-vidas" ou o observador da água, especialmente quando as crianças estão dentro e ao redor da piscina.
- Aprenda a nadar.
- Reserve um tempo para aprender RCP (Ressuscitação Cardio-Pulmonária) e primeiros socorros.
- Instruir quem está supervisionando os usuários sobre os perigos potenciais da piscina e sobre o uso de dispositivos de proteção, tais como portas fechadas, barreiras, etc.
- Instruir todos os usuários da piscina, incluindo as crianças o que fazer em caso de emergência.
- Tenha bom senso de julgamento quando estiver se divertindo em atividades aquáticas.
- Supervisione, supervisione, supervisione o tempo todo.

GARANTIA LIMITADA

Sua Piscina Intex foi fabricada usando materiais e mão de obra de alta qualidade. Todos os componentes e peças da bomba foram inspecionados antes de serem despachados, não tendo encontrado nenhum defeito ou problema. Esta Garantia Limitada aplica-se apenas a piscina Intex.
A seguinte disposição é válida apenas para os estados membros dos países europeus: A regulamentação jurídica da diretiva 1999/44/CE não será efetuada por esta garantia Intex.

O Limite de Garantia é aplicado apenas para comprador original e não é transferível. Esta Garantia Limitada é válida por um período de 90 dias a partir da data da compra inicial na loja. Guarde o recibo de compra junto com este manual, pois ele será solicitado e deve acompanhar a solicitação da garantia ou a garantia limitada estará inválida.

Si tem um defeito de fabrica em um período de 90 dias, por favor contate o Centro de Serviços Intex apropriado listado na folha "Centros de Serviço Autorizados". O artigo tem que retornar para ser inspecionado por Intex para poder comprovar si tem o não um defeito de fabrica e a valides da reclamação. Si é valida então o artigo será reparado o trocado sem cargo.

GARANTIAS INCLUÍDAS ESTÃO LIMITADAS AS CONDIÇÕES DESTA GARANTIA E EM NENHUM EVENTO DEVEM INTEX, OS AGENTES AUTORIZADOS OU EMPREGADOS SER RESPONSÁVEL PELO COMPRADOR OU QUALQUER OUTRA PARTE POR CONSEQUENCIAS DIRETAS, DANOS OU RESPONSABILIDADES. Alguns países ou jurisdições não permitem a exclusão ou limitação de danos acidentais ou prejuízo com conseqüência, portanto a limitação ou exclusão acima pode não aplicar-se a você.

Esta Garantia Limitada não aplica-se caso os produtos sejam sujeitos a negligência, uso ou operação irregular, acidente, operação inadequada, manutenção ou armazenamento inadequado ou a danos causados por circunstâncias alheias ao controle da Intex, incluindo mas não limitado a, furos, rasgos, abrasões , desgaste natural ou danos causados pela exposição ao fogo, inundação, baixas temperaturas, chuva ou por forças causas naturais. Este Garantia Limitada é aplicado somente para partes e componentes vendidos pela Intex. A Garantia Limitada não cobre alterações não autorizadas, reparos ou desmontagem por nenhuma outra pessoa, que não seja do Centro de Serviços Intex.

Leia o manual do proprietário com atenção e siga todas as instruções relativas à operação e manutenção adequada da sua Piscina Intex. Sempre inspecionar o produto antes de usar. A garantia pode ser invalida se não são seguidas às instruções.